

1장 그림 목차

외관도 I	1-2
외관도 II	1-3
내관도 I	1-4
내관도 II	1-5
엔진룸	1-6

그림 목차(외관도 I)



1. 엔진후드.....	4-23
2. 전조등.....	7-54
3. 안개등.....	7-54
4. 휠/타이어.....	7-43
5. 실외미러.....	4-44
6. 파노라마 선루프.....	4-28
7. 앞유리 와이퍼.....	4-95
8. 유리창.....	4-19
9. 주차보조시스템.....	4-79

OSL014003

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(외관도 II)



10. 도어	4-12
11. 연료주입구	4-25
12. 제동등	7-56
13. 보조제동등	7-58
14. 뒷유리 와이퍼	4-96
15. 테일게이트	4-17
16. 안테나	4-133
17. 후방 감시 카메라	4-78
18. 주차보조시스템	4-73

OSL014004

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(내관도 I)

1. 도어 열림 레버	4-14
2. 실외 미러 접이 버튼	4-45
3. 실외 미러 조절 스위치	4-44
4. 중앙 도어 잠금 스위치	4-14
5. 유리창 개폐 잠금 버튼	4-22
6. 유리창 개폐 스위치	4-19
7. 계기판 조명 조절 버튼	4-48
8. 4륜 구동 고정 버튼	5-26
9. 액티브 에코 버튼(ECO)	5-50
10. DBC 작동 버튼	5-44
11. 차체 자세 제어 작동 정지 버튼	5-40
12. 엔진 후드 열림 레버	4-23
13. 실내 퓨즈 패널	7-46
14. 스티어링 휠 높이 조절 레버	4-32
15. 스티어링 휠(조향 핸들)	4-31
16. 좌석	3-2
17. 연료주입구 열림 레버	4-25
18. 주차 조향 보조 시스템 버튼	4-84
19. 전·후방 주차보조 시스템 버튼	4-75

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(내관도 II)




1. 조명스위치	4-91
2. 오디오 리모컨	4-134
3. 계기판	4-47
4. 경음기	4-33
5. 운전석 에어백	3-35
6. 와이퍼/와셔 스위치	4-95
7. 시동스위치/시동 버튼	5-3/5-9
8. 시계.....	4-129
9. 오디오/비디오.....	4-135
10. 비상경고등 버튼	4-90, 6-2
11. 히터 및 에어컨	4-103, 4-111
12. 변속레버	5-17, 5-20
13. 다용도 소켓	4-128
14. 좌석 히터 버튼(앞좌석)/ 좌석 통풍 버튼	3-10
15. 중앙 콘솔 박스	4-122
16. 동승석 에어백	3-36
17. 통풍구	4-106
18. 글로브 박스	4-123
19. 주차 브레이크	5-36
20. 브레이크 페달	5-35
21. 가속 페달	

OSL015002

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(엔진룸)

■ 디젤 엔진기준

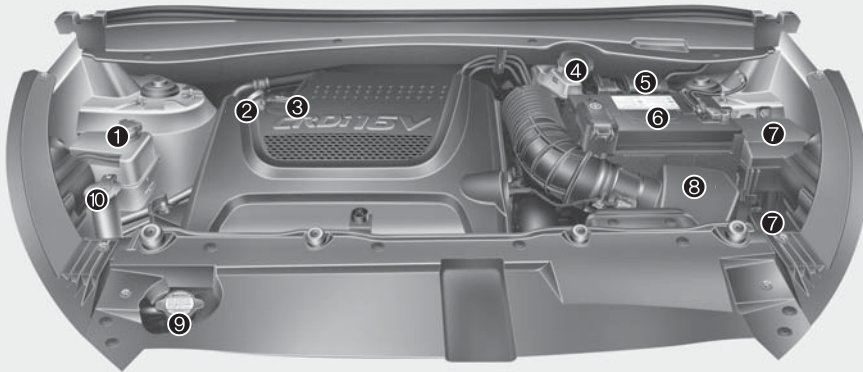

- 1. 냉각수 점검 7-24
- 2. 엔진 오일 점검 7-22
- 3. 엔진 오일 주입구 7-22
- 4. 브레이크 액 점검 7-26
- 5. 연료필터(디젤엔진) 7-30
- 6. 배터리 점검 7-36
- 7. 퓨즈의 교환 7-45
- 8. 에어클리너 점검 7-31
- 9. 라디에이터 캡 7-24
- 10. 와셔액 점검 7-28
- ※ 추천오일 및 용량 8-4
(각종 오일류의 용량 및 추천사양)

OLM079002

※ 본 도안은 설명을 위한 샘플로, 엔진 또는 차량에 따라 위치 및 형상이 다를 수 있습니다.