


LAKLIK | 수동 열 프레스 사용
설명서

수동 열 프레스 사용 설명서 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품을 처음 사용하기 전에 본 제품 설명서를 잘 읽어보시고 추후 참고하시기 바랍니다.

• 수동 열 프레스	• 컨트롤 패드	• 컨트롤 패드 백	• 단열 패드
• 테프론 시트	• 내열 테이프	• 내열장갑	• 사용 설명서

시스템 개요

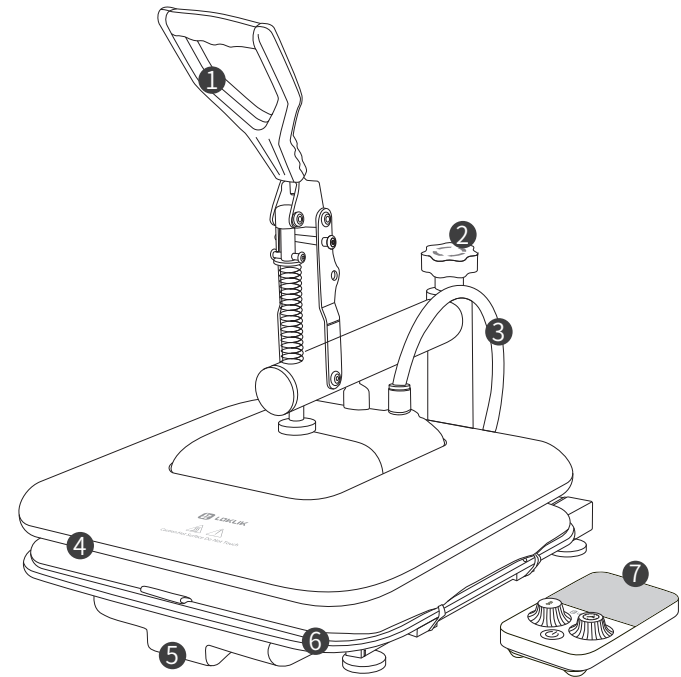


- 1. 핸들
- 2. 압력 조절기
- 3. 와이어 보호 튜브
- 4. 열 판 □
- 5. 메탈 베이스
- 6. 다리미판
- 7. 컨트롤 패드

버튼 세부 정보

사용 설명


	<p>전원 켜기: 전원을 켜 후 "전원" 버튼을 한 번 눌러 기계를 켭니다. 끄기: "전원" 버튼을 길게 눌러 기계를 끕니다.</p>
	<p>온도 조절: 온도 버튼을 누른 후 $\pm 5^{\circ}\text{C}(\text{F})$ 만큼 온도를 조절합니다. 확인: 적정 온도를 설정한 후 "온도" 버튼을 1회 누르거나 3초간 대기하여 온도를 확인합니다. 단위 변환: "온도" 버튼을 2초 동안 길게 누르면 온도 단위($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)가 변환됩니다.</p>
	<p>시간 조절: 온도 설정이 끝나면 시간 버튼을 돌려 ± 5초씩 시간을 조정합니다. 확인/종료: 적절한 시간 설정 후 "시간" 버튼을 1회 누르거나 3초간 대기하여 시간 설정을 종료합니다. 카운트다운: "시간" 버튼을 2초간 길게 누르면 카운트다운이 시작됩니다.</p>

기능




메모리 모드

설정된 온도와 시간은 다음 작업을 위해 기억됩니다.



자동 종료

이 기계는 15분 안에 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다. 종료 전 마지막 10초 동안 신호음이 울릴 것입니다.




**기본 설정
(100°C/210 °F, 20초)**


으로 돌아옵니다. 전원을 끈 상태에서 "전원" 버튼을 3초간 눌러 기계를 켜고 설정을 재설정합니다.

사용 참고 사항


- 작동 전에 제품 근처에 반경 0.5m의 공간이 있는지 확인하십시오.
- 열 판을 360도 회전시켜 와이어 보호 튜브를 영키게 하지 마십시오.
- 전기가 새지 않도록 사용 후 또는 청소 전에 전원을 꺼 주시기 바랍니다.
- 제품이 오작동하거나 전원 코드가 손상된 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 LOKLIK 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

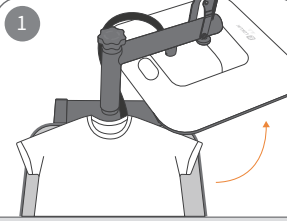


1 기계의 전원을 켜고 열 판을 돌려 놓은 후 전사할 재료와 전사지를 순서대로 다림질판 위에 놓습니다;

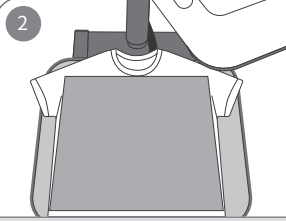


2 내열 테이프로 소재를 고정하고 테프론 시트지로 디자인을 덮습니다;

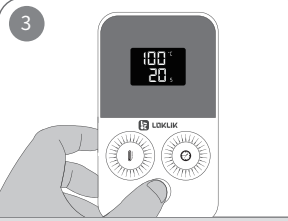


3 "전원" 버튼을 한 번 누르면 전원이 켜집니다(기본 설정: 100°C/210 °F, 20초);

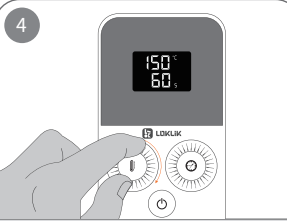


4 "온도" 버튼을 돌려 온도를 조절하고 "온도" 버튼을 한 번 누르거나 3초 동안 기다리십시오;

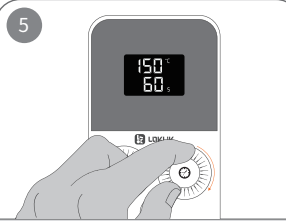

5 "시간" 버튼을 회전하여 시간을 조정하고 "시간" 버튼을 한 번 누르거나 3초 동안 기다려 설정을 종료합니다;

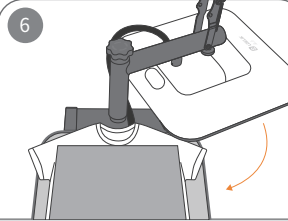

6 열판을 뒤로 돌려 압력 조절기를 돌려 적정 압력으로 조절합니다;

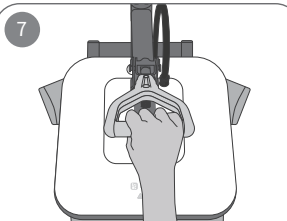

7 제어 패드가 3번 울리면 손잡이를 내리고 "시간" 버튼을 2초 동안 누르면 카운트다운과 함께 다림질이 시작됩니다.

빠른 참조 차트

주의사항


재료	텍스타일	템프	시간	주
열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	콜드 필
글리터 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	콜드 필
홀로그래픽 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	콜드 필
카멜레온 열 전사지	면 100%, ≥ 0% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	콜드 필
소프트 메탈릭 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	145°C	10 초	콜드 필
야광 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	콜드 필
반사 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	콜드 필
플록 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	콜드 필
퍼프 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	155°C	15 초	핫 필
패턴 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	콜드 필
DTF 열 전사지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	콜드 필
열 전사 용지 (다크)	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	160°C	20 초	콜드 필
열 전사 용지 (라이트)	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	160°C	20 초	콜드 필
승화용지	면 100%, ≥ 30% 면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등	200°C	40 초	콜드 필

1. 이 제품은 야외에서 사용하지 마십시오. 가정용입니다.
2. 이 제품은 안정적이고 평평하며 내열성이 있는 표면에서 작업해야 합니다.
3. 제품을 사용하는 동안 가연성 물질로부터 멀리 떨어뜨려 주십시오.
4. 이 제품을 사용할 때는 사고가 나지 않도록 잘 지켜봐 주시기 바랍니다. 사용하지 않을 때는 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 분리합니다.
5. 전원을 켜 후에는 화상을 방지하기 위해 열 판을 만지지 마십시오.
6. 작업 중 전원 코드와 USB 케이블이 열 판에 닿지 않도록 하십시오.
7. 사용 후에는 기계가 완전히 식을 때까지 기다렸다가 보관하십시오.
8. 사용 후 또는 제품을 청소하기 전에는 전원 코드를 뽑아 주십시오.
9. 제품을 액체에 담그지 마십시오.
10. 화면에 비프음과 "E1" 또는 "E2"가 발생하면 즉시 전원을 차단하고 다시 시작하십시오. 더 궁금한 사항이 있으면 언제든지 연락하십시오.
11. 제품이 오작동 또는 손상된 경우 즉시 사용을 중지하고 HTVRONT 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다.
12. 14세 미만의 어린이는 기계를 사용하는 동안 성인의 감독을 받아야 합니다.

사양

상품명 : 수동 열 프레스	모델 : HPS02 / LOKLiK ImPress™ Manual / LOKLiK ImPress® Manual
입력 : 220V 60Hz 1500W	온도 : 40 ~ 210°C (104 ~ 410 °F)
시간 : 1-999 초	열판 크기 : 38.1 × 38.1cm/15x15인치
상품 크기 : 49.2 × 40.0 × 29.0cm/19.4 × 15.7 × 11.4인치	
포장 크기 : 59.0 × 50.0 × 38.0cm/23.2 × 19.7 × 15.0인치	
기계중량 : 15.5kg/34. 2lb	포장 중량 : 17. 6kg/38. 8lb

발열판과 소재 간 거리	압력
32mm	80kg
34mm	60-80kg
36mm	40-60kg
38mm	0-40kg

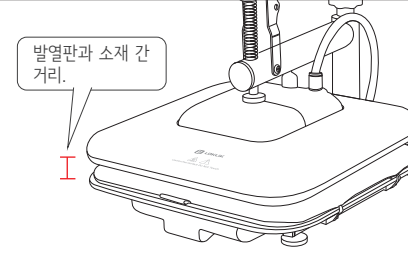

Q1: 다림질 압력을 조정하는 방법은 무엇입니까?

A1: 열판의 높이를 압력조절기 나사를 돌려서 조절합니다. (최적 높이: 1~3mm)

Q2: 카운트다운을 시작하는 방법은 무엇입니까?

A1: 손잡이를 내린 후 '시간' 버튼을 2초간 누르면 카운트다운이 시작됩니다. 작업 중 핸들을 들어 올려도 카운트다운은 중지되지 않습니다.

Q3: 컨트롤 패드가 응답하지 않는 이유는 무엇입니까?

A1: 컨트롤 패드의 전원이 켜져 있는지 확인합니다;

A2: 컨트롤 패드를 다시 시작합니다;

A3: 사용 중에는 사용 지침을 철저히 준수하십시오.

Q4: 화면에서 "E1" 또는 "E2"와 함께 기계에서 지속적으로 삐 소리가 나는 이유는 무엇입니까?

A1: 한 번만 삐 소리가 기계의 전원이 켜지거나, 작동/꺼짐 또는 시간/온도 설정을 마쳤을 때;

A2: 삐삐 3회: 예열 완료;

A3: 삐삐 5회: 카운트다운 종료;

A4: 화면에 "E1" 또는 "E2"로 계속 삐 소리가 나며 즉시 전원을 차단하고 기기를 다시 시작합니다.

Q5: 온도 단위를 변환하는 방법은 무엇입니까?

A1: "온도" 버튼을 2초간 누르면 온도 단위(°C/°F)가 변환됩니다.

Q6: USB 및 데이터 케이블을 분리할 수 없는 이유는 무엇입니까?

A1: USB와 데이터 케이블은 고출력 기계이기 때문에 안전을 위해 분리할 수 없습니다.

수동 열 프레스 한정 보증

본 기기의 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 기타 LOKLIK 액세서리는 구매일로부터 7일 이내에 무상으로 보증됩니다. 보증 기간 동안 정상적인 사용에 이상이 있을 경우 보증 서비스를 이용할 수 있습니다. 소비자가 보증 서비스를 필요로 할 경우 구매 증명을 제공해야 합니다.

해당 법률이 허용하는 범위 내에서 LOKLIK 는 다음과 같은 경우 보증 책임을 지지 않습니다. 소비자의 부적절한 사용, 유지 및 보관으로 인한 오작동, 당사의 허가 없이 수리 또는 해체로 인한 오작동, 보증 기간이 만료된 후에도 수리 후 계속 사용하는 제품, 불가항력적인 손상 등. 한편, LOKLIK 는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 모든 묵시적 및 법적 보증을 부인합니다. 거부될 수 있는 보증은 이 보증 기간 동안입니다.

보증 자격을 확인하려면 구매 증명이 필요할 수 있습니다.