

W-Station 설치 가이드

1. 구성품

우측의 구성품을 함께 제공합니다.
구성품 분실시 분실된 구성품에 대한 배상책임은
귀하(사용자)에게 있습니다.



W-Station 본체
및 전원선



U볼트 2개
6각너트 4개



라우터



라우터 플러그



라우터 안테나

2. 라우터

W-Station에 wifi를 제공하는 라우터입니다.



3. 기기설치

1. 라우터 후면의 전원 연결부에 라우터 플러그를 연결합니다.
 2. **라우터를 실내에서 LTE신호를 가장 잘 받을 수 있을 장소**에 두고 전원을 공급합니다.
 3. 라우터 상단 통신상태부의 CPU부분에 파란불이 들어오는지 확인합니다.
 4. 잠시 후 이어서 LTE부분에 파란불이 들어오는지 확인합니다.
 - 빨간색에서 파란불로 변경될 수 있으니 여유를 가지고 확인해주시기 바랍니다. (최대 5분)
 - 지속적으로 빨간색일 경우 라우터의 설치위치를 바꾸어 재설치 합니다.
 5. **실외의 기둥 또는 난간에** W-Station과 함께 제공된 U볼트와 6각너트를 사용하여 **단단히 고정**해줍니다.
 - W-Station과 라우터의 거리는 3m이내를 권장합니다.
- * **반드시 라우터와 안테나는 실내에, W-Station은 실외에 설치해야 합니다.**
실외에 설치하더라도 기기 위에 건물 또는 기타 구조물 등에 의해 가려져서는 안 됩니다.
- * **웨더스테이션을 켤 때는 라우터 전원을 먼저 연결하고,**
웨더스테이션을 끌 때는 웨더스테이션 먼저 전원을 차단하고 라우터 전원을 차단하는 순서를 권장합니다.


실내 어디서든 파란불이 안들어와요!

실내 어디에서도 빨간불이 지속되는 경우 라우터에 안테나를 연결합니다.



라우터의 전원을 차단하고, 칼과 같은 날카로운 도구로 라우터 후면 안테나 연결부(1 또는 2)의 스티커 마개를 제거한 후 연결이 가능합니다.

설치예시

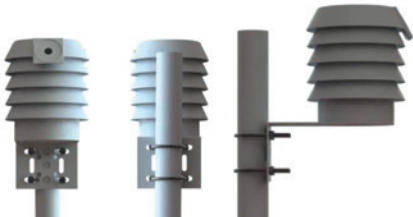

세로기둥에 U볼트를 사용한 설치 및 고정 예.

동봉된 구성품을 이용해 난간, 기둥 등의 외부 시설 또는 벽면에 설치할 수 있습니다.

동봉된 부품을 이용하지 않거나, 안내된 방법 이외의 방법으로 제품 설치시 발생한 문제점(파손 및 고장)에 대해서는 책임을 물을 수 없습니다.

정상작동 확인방법

정상작동 확인은 읍저버 관리자가 이용자의 관측앱 계정과 웨더스테이션을 연결하는 절차가 진행되어야 확인가능한 방법입니다.
사용하고 계시는 읍저버앱의 계정을 관리자에게 전달하고 문의 부탁드립니다.



데이터 발신이 정상적인 상태



데이터 발신이 정상적이지 않은 상태로

1. 24시간 동안 대기 바랍니다.
2. 24시간이 지나면 웨더스테이션의 전원을 차단하고 10초 후 재연결하여 기기를 재부팅합니다.
3. 최대 20분 후 읍저버 앱 홈화면 하단에서 확인합니다.
4. 수차례 시도 후에도 안된다면 문의 바랍니다.

