


내관도I.....	1-2
내관도II.....	1-3
엔진룸.....	1-4
경고등 및 표시등 .....	1-5

# 목 차


# 내관도 I

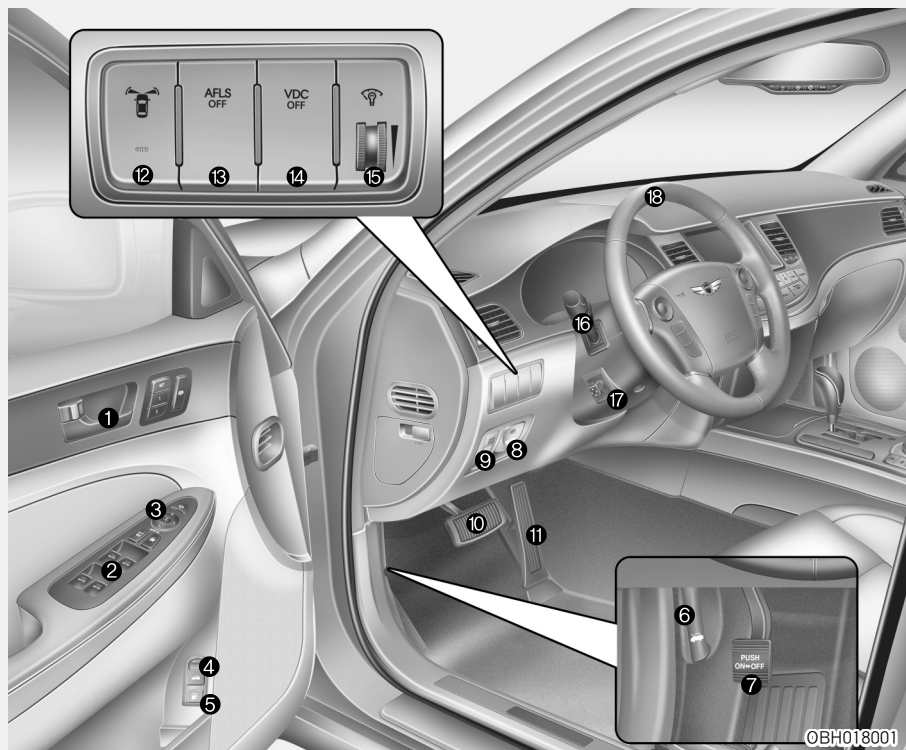

1. 도어 열림 레버(실내)..... 4-13
2. 유리창 개폐 스위치..... 4-24
3. 실외 미러 조절 스위치 ..... 4-44
4. 트렁크 열림/닫힘\* 스위치 ..... 4-17
5. 연료 주입구 열림 스위치 ..... 4-30
6. 엔진 후드 열림 레버 ..... 4-28
7. 풋 파킹 브레이크\* ..... 5-23
8. 전자 파킹 브레이크\* ..... 5-24
9. 자동 정차 기능\* ..... 5-28
10. 브레이크 페달 ..... 5-21
11. 가속 페달 ..... 5-4, 5-9
12. 전방 사각 감시 카메라\* ..... 4-72
13. 어댑티브 헤드램프\* ..... 4-74
14. VDC OFF(작동 정지) 버튼 ..... 5-32
15. 계기판 조명 조절 스위치 ..... 4-48
16. 조명 스위치 ..... 4-75
17. 스티어링 휠 높이 조절 ..... 4-40
18. 스티어링 휠 ..... 4-39

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

## 내관도 II

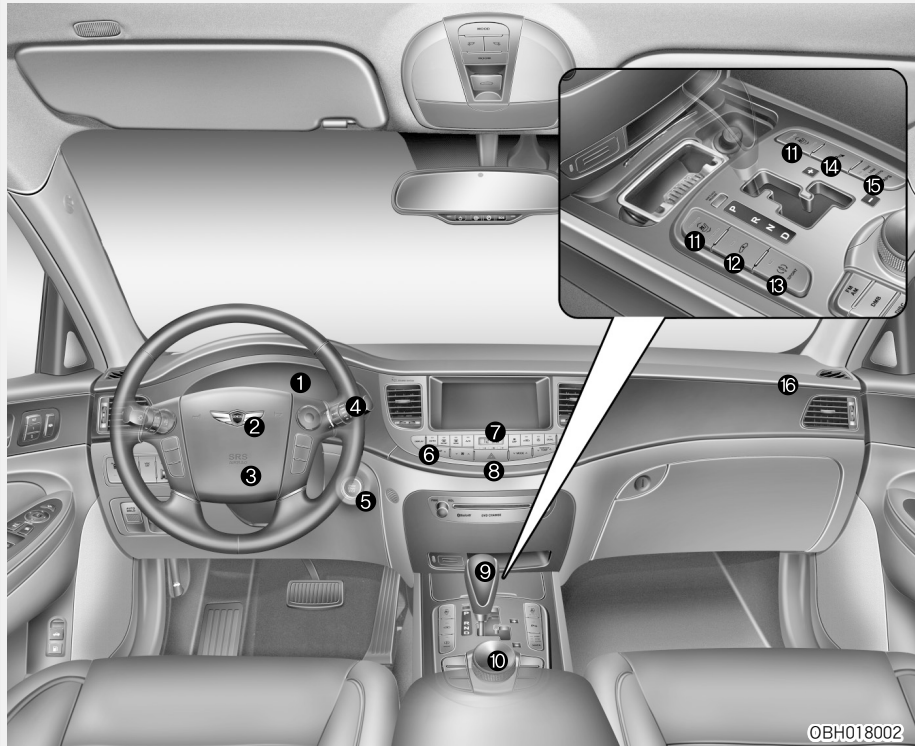


1. 계기판..... 4-46
2. 경음기..... 4-41
3. 운전석 에어백 ..... 3-28
4. 와이퍼/와셔 스위치..... 4-79
5. 시동 스위치/시동 버튼 \* ..... 5-2, 5-7
6. 히터 및 에어컨 \* ..... 4-86
7. 시계 ..... 4-107
8. 비상경고등 버튼 ..... 4-73, 6-2
9. 변속레버..... 5-13
10. 중앙 집중 키 \* ..... 별도 매뉴얼 참조
11. 좌석 히터 버튼/좌석 쿨러 버튼 \* ... 3-7/3-8
12. 차고 조절 버튼 \* ..... 5-35
13. 스포츠 모드 버튼 \* ..... 5-35
14. 주차 보조 시스템 \* ..... 4-69
15. 클러스터 이온 발생기 표시등 \* ... 4-100
16. 동승석 에어백 ..... 3-28

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

OBH018002

## 엔진룸

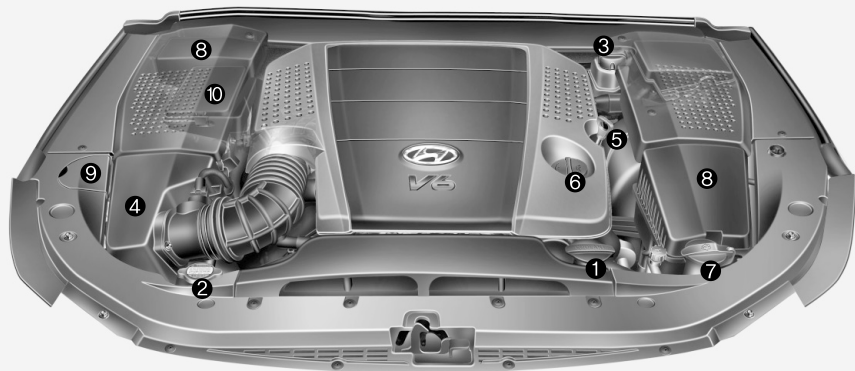

1. 냉각수 점검 ..... 7-15
  2. 라디에이터 캡 ..... 7-15
  3. 브레이크 액 점검 ..... 7-17
  4. 에어클리너 점검 ..... 7-21
  5. 엔진 오일 점검 ..... 7-13
  6. 엔진 오일 주입구 ..... 7-13
  7. 와셔액 점검 ..... 7-19
  8. 퓨즈의 교환 ..... 7-36
  9. 파워 스티어링 오일 점검 ..... 7-18
  10. 점프 스타트 단자 ..... 6- 4
- ※ 추천오일 및 용량 ..... 8- 3  
(각종 오일류의 용량 및 추천사양)

※ 본 차량의 배터리는 트렁크 내에 있습니다.  
※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

OBH018003

## 경고등 및 표시등

B040000ABH



에어백 경고등



ABS 경고등



안전벨트 미착용 경고등



비상경고등/방향지시등



전조등 상향 표시등



엔진 오일 압력 경고등



브레이크 경고등



안개등 표시등\*



자동 변속기 위치 표시등\*



와셔액 부족 경고등\*



도어 열림 경고등



연료 부족 경고등



트렁크 열림 경고등



엔진 경고등



VDC 작동 표시등/VDC 경고등




VDC 작동 정지 표시등



충전 경고등



이모빌라이저 경고등



전자 파킹 브레이크 경고등\*



자동 정차 기능 표시등\*



어댑티브 헤드램프 작동정지 표시등\*



크루즈 표시등



크루즈 설정 표시등




저압 타이어 위치 경고등\*



TPMS 경고등\*



저압 타이어 경고등\*



전자제어 에어 서스펜션 경고등\*



미등 표시등\*



스마트 크루즈 컨트롤  
차간 거리 유지기능 경고등\*



스마트 크루즈 컨트롤 센서 경고등\*

※ 경고등 및 표시등에 관한 자세한 사항은 4장, 「계기판」을 참조하십시오.

※ VDC 경고등 점등 시 전자 파킹 브레이크 경고등, 전자 제어 에어 서스펜션 경고등, 크루즈 표시등이 동시에 점등될 수 있습니다.