


User Manual (사용자매뉴얼)


주요 특징

1. 104 키 스탠다드 키보드
2. 체리 MX 스위치
3. FR-4 양면기판
4. 키캡 : PBT Sublimation keycaps(푸딩키캡)
5. 단색 LED
6. 인터페이스: USB
7. Max.DC5V ---- 500mA
8. USB cable 길이 : 1.8 미터
8. 사이즈: 44.9 x 19.4 x 3.79cm (Keyboard)
9. 스위치 수명 : 5 천만회

구성품

1. 키보드 본체
2. 사용자 매뉴얼
3. 키캡 리무버

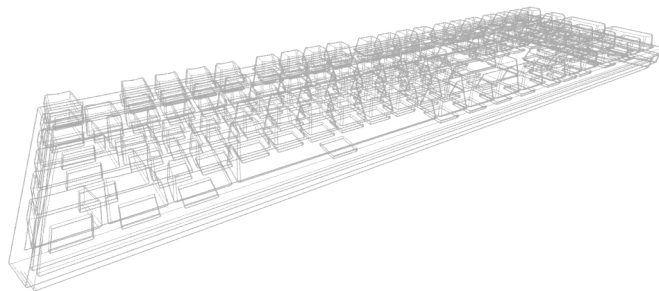

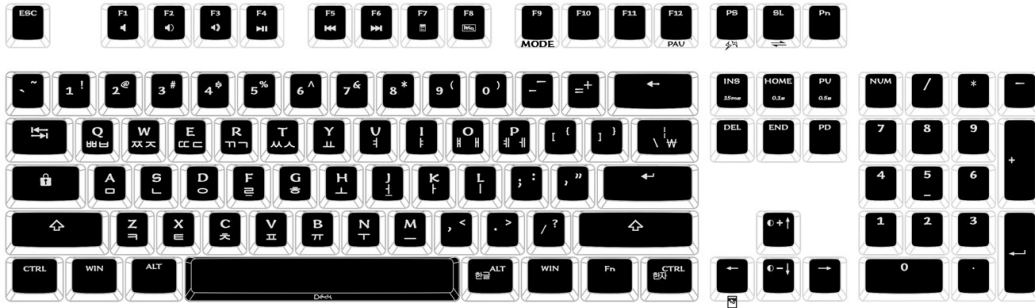

무한동시입력 변환하기

Fn + PS (Fn)를 누르시면 6초간 PS (Fn)LED가 깜박입니다. 이것은 무한동시입력 모드로 들어가기 위한 시간입니다. PS (Fn)LED가 점등이 되면 모드로 진입이 된 것 이며 전 키 동시 입력이 가능하며, PS (Fn)LED가 꺼진 상태는 6키 동시입력이 지원됩니다.

백라이트 모드 변경하기

Fn + F9(Mode)를 누르시면 백라이트 모드가 순환됩니다: 개별 LED 점등을 기준으로 -> 레이저 사이드트랙 -> 폭파 모드 -> 숨쉬기 모드 -> 밝기 고정 모드 -> 개별 LED 모드로 순환 됩니다. 고정 밝기 모드에서 밝기 조절은 Fn + ↑ 혹은 Fn + ↓를 통해 조절 할 수 있습니다. 밝기는 8 단계가 있습니다. 만약 PC OFF 후 백라이트 상태를 저장하고 싶으시면 Fn + S를 누르세요.

Restore to Factory Default:

Fn + R를 누르고 유지 하면 토글(S/L)LED가 3초후 깜박입니다. 토글(S/L)LED가 9번 깜박 일 때 까지 Fn + R을 유지 하시면 공장 초기값으로 설정됩니다.

Programming Instruction:

1. Fn + Pn : 프로그램 모드로 들어갑니다. Pn LED가 깜박입니다.
2. 프로그램을 넣을 곳의 키를 선택 하십시오. Pn LED 점등됩니다.
3. 프로그램 하고 싶은 글 혹은 단어를 넣습니다. 그리고 Pn 키를 누르십시오. Pn 키 다시 깜박입니다.
4. 다른 키를 프로그램하고 싶으시면 스텝 2,3을 이용하여 진행합니다
5. Fn + Pn : 프로그램 모드 나옵니다. Pn LED 소등됩니다.

주의

- 프로그래밍 모드(Fn + Pn)에서 Pn+아무 키'를 누르시면 프로그램 되어 있는 내용을 워드 프로세서 혹은 메모장을 통해 보실 수 있습니다. 타임 딜레이 키 (15msec Fn + Ins, 0.1 sec Fn + Home, 0.5sec Fn + PgUp)을 통해 넣을 수 있으며, 각각의 시간은 연속적으로 더 할 수 있으며 한 키의 메모리를 차지합니다.
- 각각의 모든키는 64개의 키까지 입력이 가능합니다
- 프로그램 모드에서 15초 동안 어떤 키 눌림이 없으면 정상 모드로 나옵니다

프로그래밍 사용하기

Pn + 프로그램된 키 또는 FN + S/L(토글) 키를 누르시면 LED가 점등되며, 프로그램 키들을 사용할 수 있습니다. 토글키가 점등된 상태에서는 Pn + 프로그램된 키를 누르시면, 원래 키 값을 출력합니다.

Programming Examples:

1. 'A'에 123 넣기 : Fn + Pn, A, 1, 2, 3, Pn을 순서대로 누르세요. 모드 나오실 때는 Fn + Pn
2. 계속 이어서 프로그램의 경우 추가로'B'에 Ctrl + C 넣기 : B, Ctrl(누르고 계세요), C, Ctrl 과 C를 놓고 Pn
3. 추가로 'C'에 CMD 실행시키는 경우 : Win, C, Fn+Home, M,Fn + Home, D, Fn + PgUp, Enter, Pn
4. 프로그램 그만하기 : Fn + Pn을 누르십시오
5. 노말 상태에서 'A'에 프로그램된 키 보기 : Pn + 'A' => 123 출력됩니다.
6. 'C'에 프로그램된 키 보기 : Pn + C => CMD.EXE 실행됩니다
7. 프로그램 모드를 들어가시려면 토글키를 누르십시오. => 토글 LED가 점등됩니다.
 - (1) 실행하기 : B를 누르시면 Ctrl + C가 실행됩니다. (워드에서 복사하기 기능)
 - (2) C를 누르시면 CMD.EXE가 실행됩니다.
 - (3) 'A'에 프로그램 된 내용이 아니라 'A'를 출력하시려면 Pn + 'A'를 누르십시오.

FN Keys reference

FN+Function key				Remarks
FN	+	F1	Mute	PC Multi-Media control
		F2	Volume down	
		F3	Volume Up	
		F4	Play/Pause	
		F5	Previous track	
		F6	Next track	
		F7	Calculator	
		F8	Win key Lock	
		R	Rest to Factory default	
		PN	Enter/Quit Programming Mode	
		PS (Fn)	NKRO/6KRO	
		S	Save Backlit mode	Backlit control
		↓	Reduce Backlit brightness	
↑	Increase Backlit brightness			
Ins	Delay15ms	Only for Macro Programming		
Home	Delay 0.1s			
Pgup	Delay 0.5s			