


LQKLiK | Mini3 열프레스 사용자
매뉴얼

Mini3 열프레스 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품을 처음 사용하기 전에 본 제품 설명서를 잘 읽어보시고 추후 참고하시기 바랍니다.

• Mini3 열프레스 x1	• 절연 안전 베이스x1
• 여행용 가방 x1	• 사용자 매뉴얼x1

기계 개요

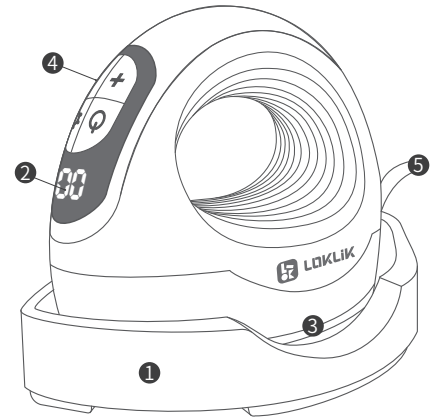



- | | | |
|----------------|------------|--------------------------|
| 1. 절연 안전 베이스 | 2. 디지털 스크린 | 시간: 1~600초 |
| 3. 열판 (평면/곡선형) | 4. 버튼 | 온도: 100~200°C(210~390°F) |
| 5. 전원 코드 | | |


버튼 세부 정보


표시등 세부 정보

버튼	표시등	상태
파워	흰색 점등	전원이 켜졌습니다
	흰색등 점멸	전원이 꺼지는 중입니다
셋팅	녹색등 점등	가열이 완료되었습니다
	녹색등 점멸	기계가 냉각 중입니다(설정 온도가 실시간 온도보다 낮습니다)
	빨간등 점멸	기계가 가열 중입니다


1. 전원
 **켜기 / 끄기** : 전원을 켜면 "전원"버튼이 흰색으로 깜박입니다. 버튼을 눌러 기기를 켜거나 끕니다;
카운트다운: 적절한 시간과 온도를 설정한 후 "전원" 버튼을 2초간 길게 누르면 카운트다운과 함께 다림질이 시작됩니다.

2. 설정
 **한 번 누르기**: 온도 값이 깜박인 후 "+" 또는 "-" 버튼을 온도 조절합니다;
두 번 누르기: 시간 값이 깜박인 후 "+" 또는 "-" 버튼을 시간 조절합니다;
설정 후 "설정" 버튼을 눌러 종료하면 디지털 화면에 실시간 열판 온도가 표시됩니다;
길게 누릅니다(3초간): 온도 단위(C/F)를 변환합니다.

3. "+" 증가
 **짧게 누릅니다(한 번 누름)**: 온도가 5°C(5°F) 증가하거나 시간이 5초 증가합니다;
길게 누릅니다: 누름을 멈출 때까지 온도 또는 시간을 10단위씩 연속으로 늘립니다.


4. 감소"-"
 **짧게 누르기(한 번 누름)**: 온도가 5°C(5°F) 감소하거나 시간이 5초씩 감소합니다;
길게 누릅니다: 온도 또는 시간을 10단위씩 연속으로 감소시킵니다.

기능




메모리 모드

설정한 온도와 시간이 다음 작업을 위해 기억됩니다



자동 꺼짐

15분 동안 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다. 종료 전 마지막 10초 동안 경고음이 울리고 흰색 표시등이 깜박입니다.□



기본 설정(100°C/210°F, 20초)으로 돌아갑니다


"-" 버튼을 3초간 누르면 기기가 꺼지고 재설정됩니다. 이 기능은 설정 과정에서는 적용되지 않습니다;

사용 참고 사항


1. 단열 안전 베이스의 대칭 홈은 컵을 승화시킬 때 컵 홀더로 사용할 수 있습니다(컵 직경: 7.6 - 8.2cm);
2. 다림질 시 화상을 방지하기 위해 열판(평면/곡면)과의 안전 거리를 확보하세요;
3. 화상을 방지하기 위해 다림질 후 즉시 컵을 제거하지 마세요.



1 단계: 기기의 전원을 켜고 "전원" 버튼을 눌러 전원을 켭니다(기본 설정: 100°C/210°F, 20초);

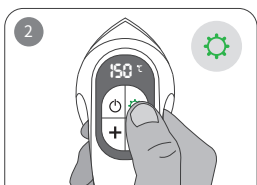


2 단계: "설정" 버튼이 녹색으로 켜집니다. "설정" 버튼을 한 번 누르면 온도가 조정되고 두 번 누르면 시간이 조정됩니다;

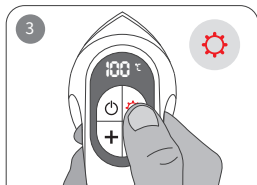

3 단계: "설정" 버튼을 누르거나 화면이 세 번 깜박일 때까지 기다렸다가 예열합니다. 가열 중에는 '설정' 버튼이 빨간색으로 표시됩니다;



4 단계: 재료를 기판 위에 놓고 내열 테이프로 고정합니다. 테프론 시트로 디자인을 덮고, 승화 컵의 경우 단일 안전 베이스의 홈에 컵을 넣고 재료를 컵 위에 놓습니다;

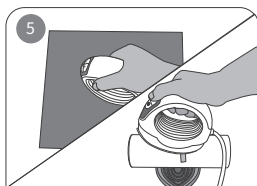

5 단계: '설정' 버튼이 녹색으로 바뀌면 '전원' 버튼을 2초간 눌러 카운트다운을 시작하고 다리미질을 시작합니다.

재료	원단	온도	시간	압력	참조
열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	무겁게	콜드필
글리터 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	무겁게	콜드필
홀로그램 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	무겁게	콜드필
카멜레온 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	무겁게	콜드필
소프트 메탈릭 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	140°C	10 초	무겁게	콜드필
프린터를 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	145°C	15 초	무겁게	콜드필
반사 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	무겁게	콜드필
후로킹 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	150°C	15 초	무겁게	콜드필
발포 열 전사지	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	155°C	15 초	무겁게	핫 필
열 전사 페이퍼 (다크)	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	160°C	20 초	무겁게	콜드필
열 전사 페이퍼 (라이트)	100% 면, 폴리에스테르, 폴리에스테르-면, 모달, 캔버스 등	160°C	20 초	무겁게	콜드필
승화 전사 페이퍼	폴리에스테르, 폴리에스테르-면	200°C	40 초	무겁게	핫 필
	승화 텀블러	190°C	130 초	무겁게	핫 필
	승화 도자기 머그	190°C	400 초	무겁게	핫 필
	승화 유리	190°C	330 초	무겁게	핫 필

1. 이 제품을 실외에서 사용하지 마세요. 가정용으로만 사용하세요;
2. 이 제품은 안정적이고 평평하며 내열성이 있는 표면에서 사용해야 합니다;
3. 사용 중에는 제품을 가연성 물질에서 멀리 떨어뜨려 보관하세요;
4. 제품을 사용할 때는 사고를 방지하기 위해 제품을 주시하세요. 외출 시에는 제품을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요;
5. 전원을 켜 후에는 화상을 방지하기 위해 열판을 만지지 마세요;
6. 작동 중에는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하세요;
7. 사용 후에는 기기가 완전히 식을 때까지 기다렸다가 보관하세요;
8. 사용 후 또는 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 뽑아주세요;
9. 제품을 액체에 담그지 마세요;
10. 경고음과 함께 화면에 "E1" 또는 "E2"가 표시되면 즉시 전원을 차단하고 다시 시작하세요. 더 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요;
11. 제품이 오작동하거나 손상된 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 LOKLIK 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다;
12. 만 14세 미만의 어린이는 반드시 성인의 감독 하에 제품을 사용해야 합니다.

제품 사양

LOKLiK ImPress™ Mini 3

모델명	HPM01	입력	220V-240V~ 50/60 Hz 450-550 W
온도	100-200°C(210-390°F)	시간	1-600 s
제품 치수	15.6 x 10.8 x 12.1 cm	포장 치수	18.4 x 19.8 x 10.0 cm
제품 중량	0.6 kg	포장 중량	0.9 kg

Q1: 곡면 열판은 어떻게 사용하나요?

A1: 컵, 모자, 신발 굽과 같은 곡면을 다림질할 수 있습니다.

Q2: 곡면 열판으로 컵을 성공적으로 승화하려면 어떻게 해야 하나요?

- A1: 컵을 승화하기 전에 빠른 참조 차트를 주의 깊게 읽어보세요;
 A2: 컵의 지름이 7.6~8.2cm인지 확인하세요;
 A3: 다림질 시 곡선형 열판이 디자인에 완벽하게 맞는지 확인하세요;
 A4: 고품질 승화 컵을 사용하는 것이 좋습니다(권장 브랜드: HTVFRONT).

Q3: 성공적인 열전달 결과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

- A1: 시간과 온도 설정이 소재에 적합하지 확인합니다;
 A2: 열판이 디자인에 완벽하게 맞는지 확인합니다.

Q4: 기계가 갑자기 작동을 멈추면 어떻게 해야 하나요?

- A1: 기계가 전원이 공급되는지 확인합니다;
 A2: 즉시 전원을 차단하고 다시 시작하세요.

Q5: 버튼이 제대로 반응하지 않는 이유는 무엇인가요?

- A1: 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요;
 A2: 전원을 차단하고 기기를 다시 시작하세요;
 A3: 사용 중 지침을 엄격하게 따르세요.

Q6: 절연 안전 베이스는 어떻게 해야 하나요?

- A1: 사용하지 않을 때는 열 프레스를 보관하세요;
 A2: 컵을 승화시킬 때는 받침대를 컵 홀더로 사용하세요.

Q7: 경고음이 울리고 화면에 "E1" 또는 "E2"가 표시되면 어떻게 해야 하나요?

A1: 즉시 전원을 차단하고 다시 시작하세요.

Q8: 기계에서 "삐" 소리가 나는 이유는 무엇인가요?

- A1: 전원이 켜지거나 카운트다운이 끝나거나 자동으로 꺼질 때 한 번 삐 소리가 납니다;
 A2: 화면에서 "E1" 또는 "E2"가 계속 울리면: 즉시 전원을 차단하고 기기를 다시 시작하세요.

Q9: 온도 단위는 어떻게 변환하나요?

A1: "설정" 키를 3초간 눌러 온도 단위(°C/°F)를 변환합니다.

Mini3 열프레스 한정 보증

본 기기의 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 기타 LOKLiK 액세서리는 구매일로부터 7일 이내에 무상으로 보증됩니다. 보증 기간 동안 정상적인 사용에 이상이 있을 경우 보증 서비스를 이용할 수 있습니다. 소비자가 보증 서비스를 필요로 할 경우 구매 증명을 제공해야 합니다.

해당 법률이 허용하는 범위 내에서 LOKLiK 는 다음과 같은 경우 보증 책임을 지지 않습니다. 소비자의 부적절한 사용, 유지 및 보관으로 인한 오작동, 당사의 허가 없이 수리 또는 해체로 인한 오작동, 보증 기간이 만료된 후에도 수리 후 계속 사용하는 제품, 불가항력적인 손상 등. 한편, LOKLiK 는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 모든 묵시적 및 법적 보증을 부인합니다. 거부될 수 있는 보증은 이 보증 기간 동안입니다.

보증 자격을 확인하려면 구매 증명이 필요할 수 있습니다.