


HTV  RONT | 모자 열 프레스 사용자
설명서

HTVRONT 모자 열 프레스를 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품을 처음 사용하기 전에 본 제품 설명서를 잘 읽어보시고 추후 참고하시기 바랍니다.

• 모자 열 프레스 X 1	• 모자 거치대 X 1	• 다림질 매트 X 1
• 단열 안전 베이스 X 1	• 여행용 가방 X 1	• 사용 설명서 X 1

시스템 개요

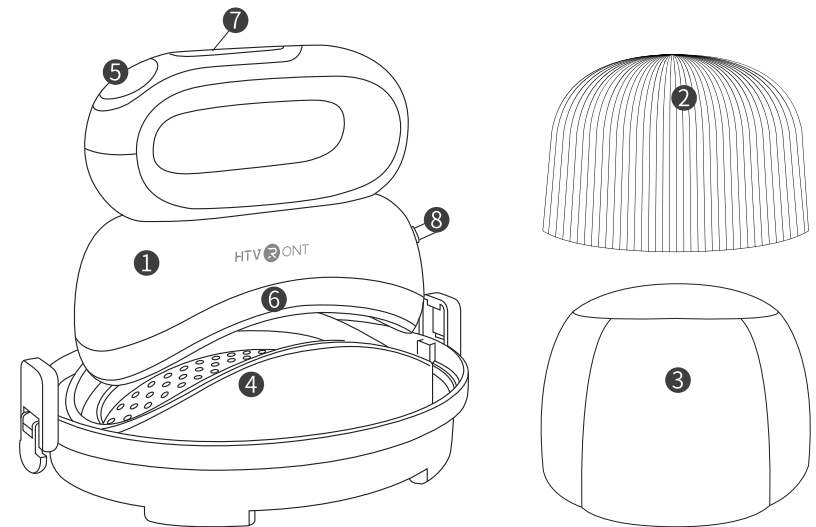

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 모자 열 프레스 | 5. 디지털 화면 |
| 2. 모자 거치대 | 6. 열판 |
| 3. 다림질 매트 | 7. 버튼 |
| 4. 단열 안전 베이스 | 8. 전원 코드 |

시간 : 1 - 600초
온도 : 100 - 200°C

전원

1. 켜기/끄기: 전원을 켜 후 "전원" 버튼이 흰색으로 깜박입니다. "전원" 버튼을 눌러 기계를 켜거나 끕니다.

2. 카운트다운 : 적절한 시간과 온도를 설정한 후 "전원" 버튼을 2초간 길게 누르면 카운트다운 상태로 다림질이 됩니다.

설정

1. 한 번 누르기: 온도 값이 깜박이고 "+" 또는 "-" 버튼으로 온도를 조정합니다.

2. 두 번 누르기: 시간 값이 깜박이고 "+" 또는 "-" 버튼으로 시간을 조정합니다.

3. 설정 후, "설정" 버튼을 눌러 종료하면 디지털 화면에 실시간 열판 온도가 표시됩니다.

4. 길게 누르기(3초): 온도 단위(°C/°F)가 변환됩니다.

증가

1. 짧게 누르기(한 번 누르기): 온도는 5°C 증가하고 시간은 5초 증가합니다.

2. 길게 누르기: 누르기를 멈출 때까지 온도나 시간을 10단위씩 지속적으로 증가시킵니다.


감소

1. 짧게 누르기(한 번 누르기): 온도는 5°C 감소하고 시간은 5초 감소합니다.


2. 길게 누름: 누름을 멈출 때까지 온도 또는 시간을 10단위로 계속 감소시킵니다.

버튼	표시등	상태
전원	흰색 조명	기계가 켜져 있습니다.
	깜박이는 흰색	기계의 전원이 켜져 있습니다.
설정	녹색 조명	온도 및 시간 설정에 사용할 수 있습니다. 가열이 끝났습니다.
	깜박이는 녹색	기계가 냉각되고 있습니다(설정된 온도가 실시간 온도보다 낮습니다).
	깜박이는 빨간색	기계가 가열되고 있습니다.


기능


메모리 모드

설정된 온도와 시간은 다음 작업을 위해 저장될 것입니다.


자동 전원 차단

이 기계는 15분 안에 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다. 작동 중단 전 마지막 10초 동안 삐 소리가 나고 흰색 조명이 깜박입니다.


기본 설정으로 돌아갑니다 (100°C, 20초)


"-" 버튼을 3초간 누르면 기계가 꺼지고 재설정됩니다. 이 기능은 설정 과정에서는 적용되지 않습니다.

1




기계 전원을 켜고 "전원" 버튼을 눌러 켜니다(기본 설정: 100°C/210°F, 20초).

2

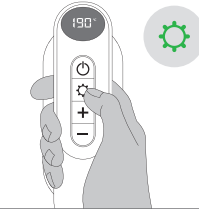


"설정" 버튼이 녹색으로 켜집니다. "설정" 버튼을 한 번 누르면 온도가 조절되고 두 번 누르면 시간이 조절됩니다.

3

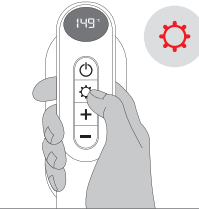


"설정" 버튼을 누르거나 화면이 3번 깜박여 예열될 때까지 기다립니다. 가열 중에는 "설정" 버튼이 빨간색입니다.

4

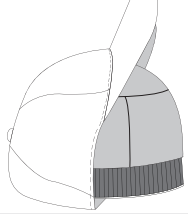


다림질 매트를 모자 거치대 위에 놓습니다. 모자를 매트 위에 수직으로 놓습니다.

5

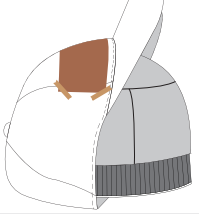

소재를 모자 위에 올려놓고 내열 테이프로 고정합니다. 테프론 시트로 디자인을 덮습니다.

6



"설정" 버튼이 녹색으로 바뀌면 "전원" 버튼을 2초간 눌러 카운트다운과 다림질을 시작합니다.

재료	직물	온도	시간	압력	참고
기본 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	145°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
글리터 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	150°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
홀로그램 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	150°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
카멜레온 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	145°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
메탈릭 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	140°C	10 초	무거운 압력	콜드 필
인쇄 가능한 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	145°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
반사 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	150°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
플록 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	150°C	15 초	무거운 압력	콜드 필
발포 열전사지	면 100%, 폴리에스터 등	155°C	15 초	무거운 압력	핫필
열전사 용지(어두운 직물용)	면 100%	160°C	20 초	무거운 압력	콜드 필
열전사 용지(밝은 직물용)	면 100%	160°C	20 초	무거운 압력	콜드 필
승화용지	면 ≤30%,	200°C	40 초	무거운 압력	콜드 필

1. 야외에서 이 제품을 사용하지 마십시오. 가정용으로만 사용할 수 있습니다.
2. 이 제품은 안정적이고 평평하며 내열성이 있는 표면에서 작업해야 합니다.
3. 제품을 사용하는 동안 인화성 물질이 없도록 유지해야 합니다.
4. 이 제품을 사용할 때는 사고를 방지하기 위해 주의해 주시기 바랍니다. 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아야 합니다.
5. 화상을 방지하기 위해 전원을 켜 후에는 열판을 만지지 마십시오.
6. 작동 중에 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 하십시오.
7. 작업 중에 열판이 모자 거치대에 직접 닿지 않도록 하여 녹지 않도록 하십시오.
8. 제품을 액체에 담그지 마십시오.
9. 사용 후에는 기계가 완전히 식을 때까지 기다렸다가 보관하시기 바랍니다.
10. 사용 후 또는 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 뽑아 주십시오.
11. 화면에 삐 소리가 나고 "E1" 또는 "E2"가 나면 즉시 전원을 차단하고 다시 시작해 주시기 바랍니다. 더 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오.
12. 제품이 오작동하거나 손상된 경우 즉시 사용을 중지하고 HTVRONT 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다.
13. 14세 미만의 어린이는 기계를 사용하는 동안 반드시 성인 감독을 받아야 합니다.

사양

제품명	모자 열 프레스	모델	HPH01-K / HPH01-K1
입력	220V~ 60 Hz 540 W		
온도	100 - 200°C	시간	1-600초
제품 크기	20.6×16.5×16.0 cm (8.1×6.5×6.3 in)	포장 크기	34.5×27.0×20.1 cm (13.6×10.6×7.9 in)
제품 무게	1.0 kg(2.2 lb)	포장 무게	1.8 kg(4.0 lb)

Q1: 버튼이 잘 작동하지 않는 이유는 무엇입니까??

- A1: 기계에 전원이 공급되었는지 확인합니다.
 A2: 전원을 차단하고 기계를 다시 시작합니다.
 A4: 사용 중에는 사용 설명서를 잘 지켜주세요.

Q2: 온도 단위를 변환하는 방법은 무엇입니까?

- A1: "설정" 버튼을 3초간 눌러 온도 단위(°C/°F)를 변환합니다.

Q3: 기계에서 '삐' 소리가 나는 이유는 무엇입니까?

- A1: 비프 1회: 기계의 전원이 켜져 있거나, 카운트다운이 종료되거나, 자동으로 꺼질 때.
 A2: 화면에서 "E1" 또는 "E2" 나타나고 계속 삐 소리가 날 때: 즉시 전원을 차단하고 기계를 다시 시작합니다.

Q4: 기계가 갑자기 작동을 멈추면 어떻게 해야 하나요?

- A1: 기계에 전원이 공급되는지 확인합니다.
 A2: 전원을 즉시 차단하고 다시 시작합니다.

Q5: 화면에 신호음이 울리고 "E1" 또는 "E2"가 울리면 어떻게 해야 하나요?

- A1: 전원을 즉시 차단하고 다시 시작합니다.

Q6: 왜 모자가 다림질 매트에 딱 맞지 않습니까?

- A1: 다림질 매트 위에 찡이 위로 향하도록 모자를 수직으로 놓습니다.
 A2: 모자 버클을 풀고 그에 맞게 조절하세요.

Q7: 성공적인 열전사를 하려면 어떻게 해야 하나요?

- A1: 재료에 적합한 시간 및 온도 설정을 확인하십시오.
 A2: 모자가 다림질 매트에 잘 맞는지 확인합니다.
 A3: 디자인이 모자에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
 A4: 전사지가 식은 후 보호 필름을 벗겨냅니다.

Q8: 모자의 디자인은 어떻게 고정하나요?

- A1: 다림질하기 전에 내열테이프를 이용하여 고정합니다.

HTVRONT 모자 열 프레스 한정 보증

본 기기의 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 기타 HTVRONT 액세서리는 구매일로부터 7일 이내에 무상으로 보증됩니다. 보증 기간 동안 정상적인 사용에 이상이 있을 경우 보증 서비스를 이용할 수 있습니다. 소비자가 보증 서비스를 필요로 할 경우 구매 증명을 제공해야 합니다.

해당 법률이 허용하는 범위 내에서 HTVRONT는 다음과 같은 경우 보증 책임을 지지 않습니다. 소비자의 부적절한 사용, 유지 및 보관으로 인한 오작동, 당사의 허가 없이 수리 또는 해체로 인한 오작동, 보증 기간이 만료된 후에도 수리 후 계속 사용하는 제품, 불가항력적인 손상 등. 한편, HTVRONT는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 모든 묵시적 및 법적 보증을 부인합니다. 거부될 수 있는 보증은 이 보증 기간 동안입니다.

보증 자격을 확인하려면 구매 증명이 필요할 수 있습니다.