

CONTROLLER 동작설명서


A) MODEL : DS-100S



1 , 정격용량

- 1 , 입력전원 : 110/220vac
- 2 , 출력전원 : 0 - 200vac)
- 3 , 최대소비전력 :1kw
- 4 , 주파수 : 50HZ - 60HZ

B) 외형도 L:156 W:52 H:93

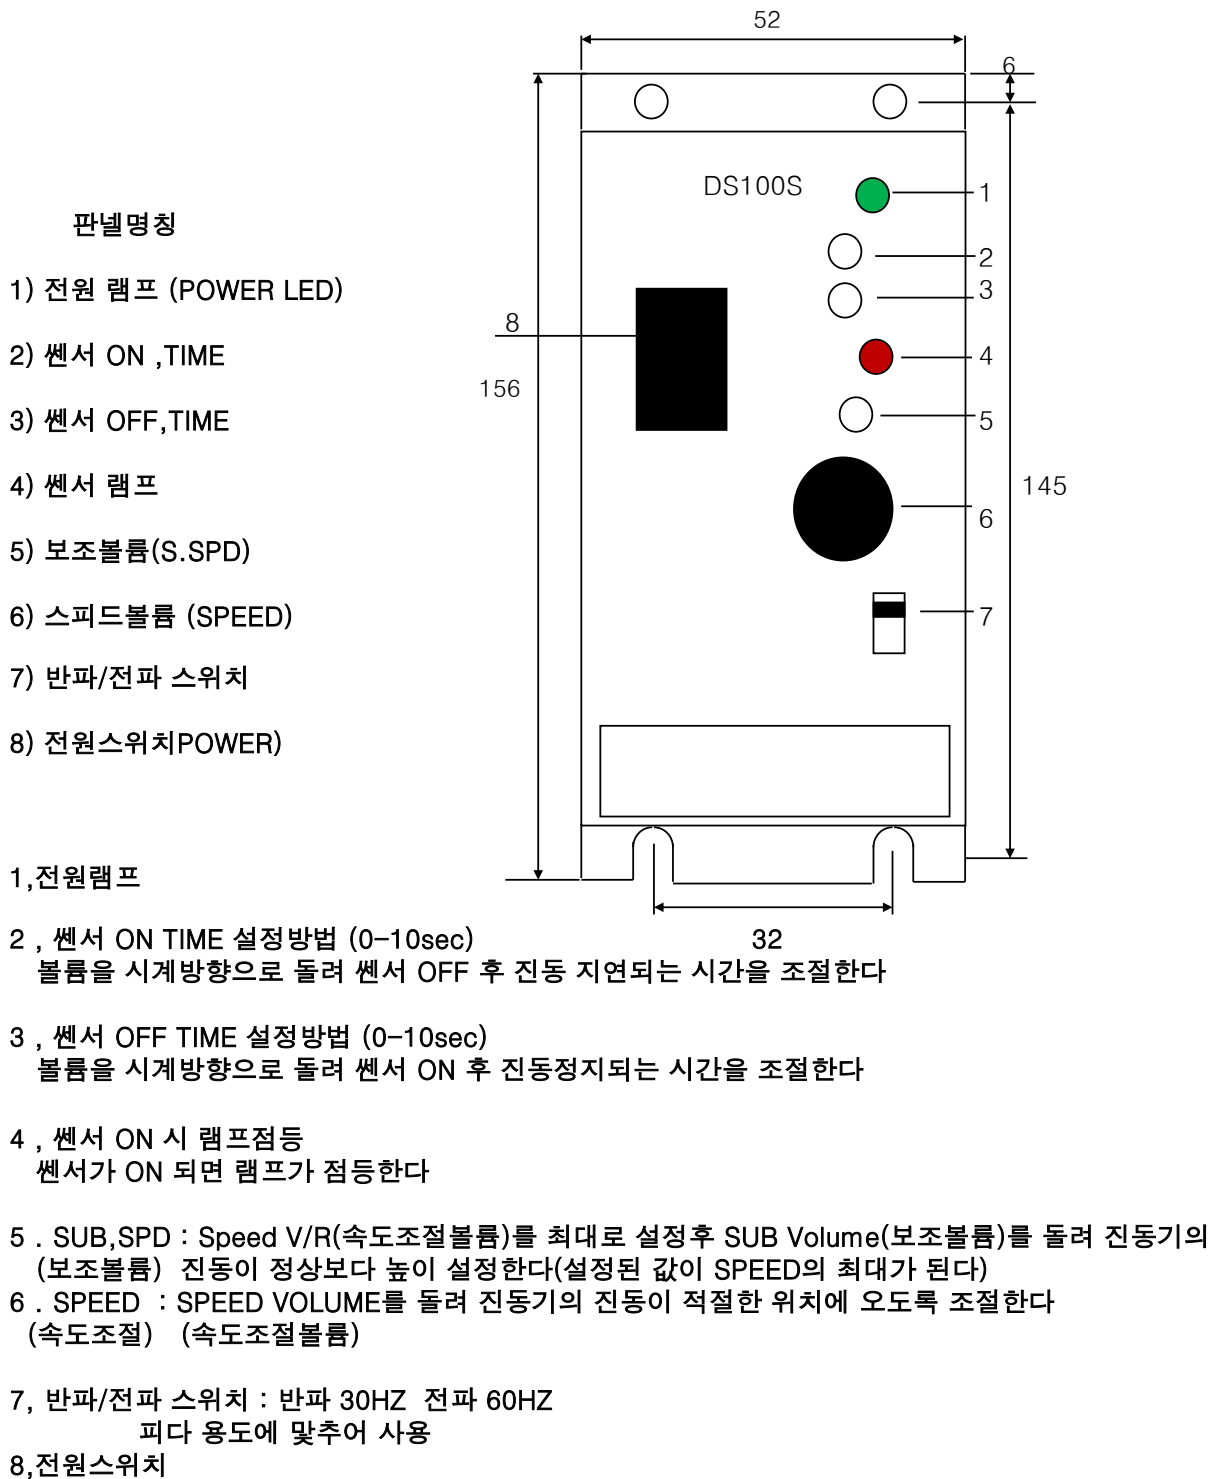

2, 주의 사항

*. 주의사항을 먼저 숙지하고 사용 하십시오

1, 전원을 콘센트에 꽂지않은 상태에서 작업 하십시오

2, 물, 기름,분진이 없는곳에 설치 하십시오

3, 입력 출력 접지단자를 연결 하십시오

4, 입력, 출력 마그네트나 릴레이로 on/off 하지 마십시오

5, 입력 출력이 삽입된 상태에서 용접하지 마십시오

6, PWM 인버터 출력을 콘트롤러 입력으로 사용하지 마십시오

7, 자격이 없는 사람이 열거나 수리하지 마십시오

(고 전압으로 인해 감전되어 위험 합니다)

8, 진동 및 충격이 심한곳에 설치하지 마십시오


9, 정격 전압, 전류를 사용 하십시오

10. 입력 출력을 반대로 연결하지 마십시오

* , 주의사항을 지키지 않아 손실된 부분은 소비자의 책임으로 간주하여
당사에서 비용을 부담하지 않습니다

1)TERMINAL CONNECTION (단자대 연결방법)

DS-100S

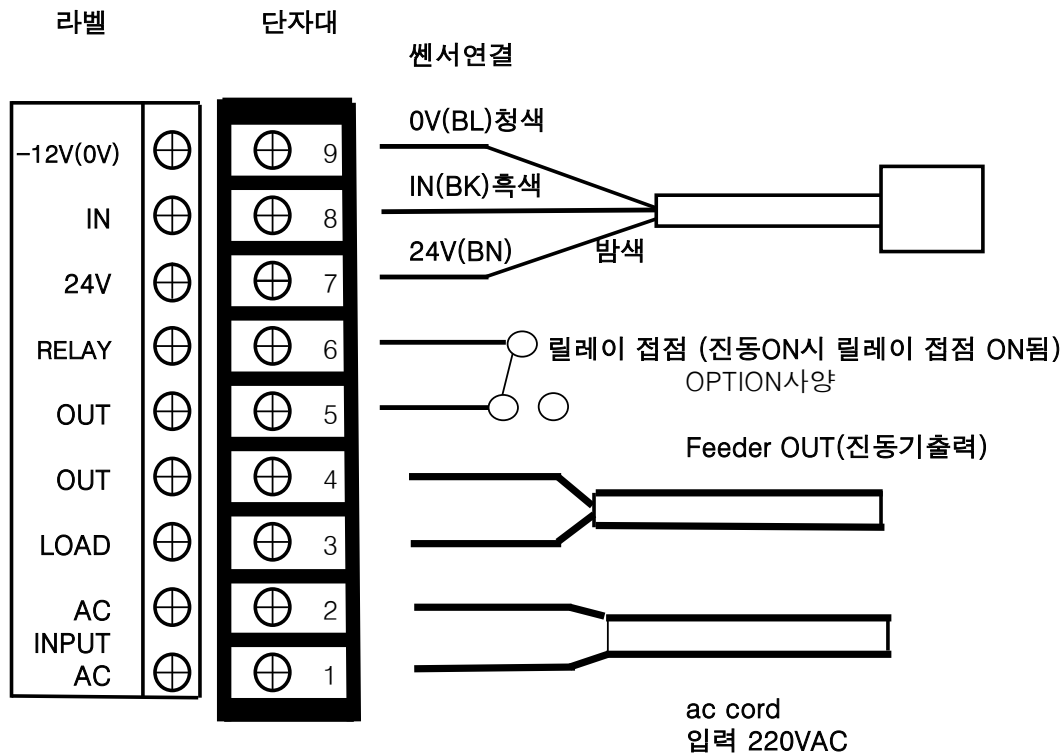

*SENDER 사용하지 않고 FEEDER를 제어하는 방법

A) CONTROLLER : IN

RELAY 접점단자 연결방법

B) CONTROLLER : -12V(0v)

A O O B

RELAY 단자

C) RELAY 접점 ON/OFF 제어를 이용하여 FEEDER의 출력을 ON/OFF 제어할수 있음

D) AC 전원이 공급되지 않도록 주의