

* 제품의 색상은 모델 옵션으로 상기 이미지와 다를 수 있습니다.

- ① **마이크**
통화시 사용됩니다.
- ② **표시 LED**
음속 배율 사용용 커리어용 의류보관함
표시합니다.
- ③ **외출/해체** 버튼
외출 또는 해체 방법을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ④ **경보/신** 버튼
경보/신 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ⑤ **음원** 버튼
음원 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.

- ⑥ **비상** 버튼
세대기 비상 발생 시 긴급 호출을 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ⑦ **통화** 버튼
통화 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ⑧ **설정** 버튼
설정 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ⑨ **사** 버튼
사 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ⑩ **스피커**
스피커 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.
- ⑪ **원** 버튼
원 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.
다시 되거나 해체
안을 설정합니다.

제품보증서

본 보증서에는 제조사(삼성전자)의 보증 책임이 포함되어 있습니다. (제조업체의 보증 책임은 제조업체의 정책에 따라 다를 수 있습니다.)

제품명	모델명
구입일	구입처
구입일	구입처
구입일	구입처

본 보증서에는 제조사(삼성전자)의 보증 책임이 포함되어 있습니다. (제조업체의 보증 책임은 제조업체의 정책에 따라 다를 수 있습니다.)

보증기간	
제품명	보증기간
구입일	구입처
구입일	구입처
구입일	구입처

본 보증서에는 제조사(삼성전자)의 보증 책임이 포함되어 있습니다. (제조업체의 보증 책임은 제조업체의 정책에 따라 다를 수 있습니다.)

본 보증서에는 제조사(삼성전자)의 보증 책임이 포함되어 있습니다. (제조업체의 보증 책임은 제조업체의 정책에 따라 다를 수 있습니다.)

안전사용 주의사항

* 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위해 안전 수칙을 꼭 지켜주세요.



지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

경고




본 제품의 임의의 분해, 설치, 수리하지 마세요. 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요. 제품고장의 원인이 되며, 화재의 위험이 있습니다.



제품 내부에 물과 같은 액체 성분이 들어가지 않도록 하세요. 제품이 젖어 있으면 화재의 위험이 있습니다.



숟가락이나 핀 등으로 버튼 누르거나 구멍으로 삽입하지 마세요. 안전, 화재의 위험이 있습니다.



철사나 금속의 절단이나 휘발성의 열로 인해 화재의 위험이 있습니다.

주의



제품이 매트리스나 잔이 닿지 마세요. 특히 어린이가 떨어뜨릴 수 있습니다. 제품이 떨어지면 다칠 수 있습니다.




제품 아래 부분에서 자석이 떨어져 나올 수 있습니다. 주의하십시오.



이사항 발생 시, 즉시 고객센터로 연락하십시오. 이사항 발생 시, 즉시 고객센터로 연락하십시오.

제품 상담문의 안내
1588-4141

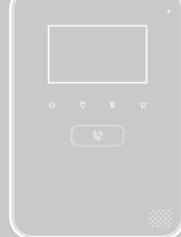

안전 사용을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.



동작설명서

인터폰 기능

▶ 세대/공동 현관에 방문객이 찾아오면



[현관위치 표시]
DOOR : 세대현관
LOBBY : 공동현관

벨소리가 울리며 **통화** [☎] 버튼이 파란색으로 깜박입니다.
화면 우측 상단에 현관 위치와 함께 방문객의 영상이 표시됩니다.
※ 각 현관의 착신 벨소리와 방문자 영상 유지시간은 사용자 설정 항목에서 설정할 수 있습니다.



통화 [☎] 버튼을 눌러 방문객과 통화합니다.
※ 버튼을 누르지 않으면 사용자 설정의 6. DOOR CALL TIME 항목에서 설정한 시간 (20/30/45/60초) 후, 방문객 영상은 자동으로 꺼집니다.
※ 세대현관의 통화시간은 최대 약 3분이고 공동현관은 공동현관의 설정에 따릅니다.
통화 [☎] 버튼을 눌러 종료합니다.

▶ 현관밖의 상황을 확인하려면



[현관위치 표시]
DOOR : 세대현관

1. 대기상태에서 **통화** [☎] 버튼을 누르면 현관 밖의 영상이 표시됩니다.
2. **통화** [☎] 버튼을 한번 더 누르면 세대현관과 통화를 할 수 있습니다.
3. **문열림** [🚪] 버튼을 눌러 세대현관을 열 수 있습니다.
4. 통화를 끝내려면 **통화** [☎] 버튼을 눌러 종료 합니다.

※ 현관 밖의 영상표시 화면은 약 3분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

▶ 현관문을 열어주려면



통화상태에서 **문열림** [🚪] 버튼을 눌러 통화중인 현관의 문을 열어 줄 수 있습니다.
※ 세대현관 통화중, 문열림 [🚪] 버튼을 누른 후, 10초가 경과하면 자동으로 통화가 종료됩니다.

▶ 경비실[다른세대]에서 전화가 걸려오면



경비실 호출 멜로디가 울리고 **경비실** [👮] 버튼이 깜박입니다.



경비실 [👮] 버튼을 눌러 통화합니다.
경비실 [👮] 버튼을 눌러 종료합니다.

▶ 경비실[다른세대]로 전화를 걸려면



경비실과 통화하려면 **경비실** [👮] 버튼을 누른 후 경비실에서 응답하면 통화합니다

※ 다른세대로 전화를 걸려면 경비실로 전화를 걸어 해당 [동/호]를 알립니다.
경비실에서 해당 세대로 통화를 연결해 준 후 상대방이 응답하면 통화를 할 수 있습니다.

통화를 종료하려면 **경비실** [👮] 버튼을 눌러 종료합니다.

방법 기능

▶ 외출할 때 방법을 설정하려면



대기상태에서 **외출/재택** [🏠] 버튼을 누르면 **외출/재택** [🏠] LED 램프가 파란색으로 깜박거립니다.
※ 외출방법 기능은 문이 닫힌 상태에서만 설정할 수 있습니다.



1분 동안 외출방법 예비음이 발생된 후, 외출 방법 기능이 설정됩니다.
※ 외출방법 기능이 설정된 후, 1분이 경과하면 방법감지가 시작됩니다.

▶ 외출할 때 방법을 해제하려면



외출방법 설정상태에서 **외출/재택** [🏠] 버튼을 2회 누릅니다.



외출/재택 [🏠] LED 램프가 꺼지고 외출방법 기능이 해제됩니다.

▶ 재택상태에서 방법을 설정하려면



대기상태에서 **외출/재택** [🏠] 버튼을 2회 누릅니다.
※ 재택방법 기능은 문이 닫힌 상태에서만 설정할 수 있습니다.



외출/재택 [🏠] LED 램프가 파란색으로 켜지고 재택방법 기능이 설정됩니다.
※ 재택방법 기능 설정시 열선(동체) 감지기는 감지하지 않습니다.

▶ 재택상태에서 방법을 해제하려면



재택방법 설정상태에서 **외출/재택** [🏠] 버튼을 누릅니다.



외출/재택 [🏠] LED 램프가 꺼지고 재택방법 기능이 해제됩니다.

사용자 안내문

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용자설정

▶ 사용자 설정을 사용하려면



2초 이상

1. DOOR MELODY	:4
2. GUARD MELODY	:6
3. LOBBY MELODY	:7
4. MELODY VOLUME	:2
5. TALK VOLUME	:2
6. DOOR CALL TIME	:20 SEC
7. BRIGHTNESS	:2

제품의 오른쪽 면에 위치한 **설정 [SET]** 버튼을 2초 이상 누르면 사용자 설정화면이 표시됩니다.



1. DOOR MELODY	:4
2. GUARD MELODY	:6
3. LOBBY MELODY	:7
4. MELODY VOLUME	:2
5. TALK VOLUME	:2
6. DOOR CALL TIME	:20 SEC
7. BRIGHTNESS	:2

+/- 버튼을 이용하여 원하는 설정 메뉴로 이동한 후, **설정 [SET]** 버튼을 눌러 해당 설정메뉴를 선택합니다.



1. DOOR MELODY	:4
2. GUARD MELODY	:6
3. LOBBY MELODY	:7
4. MELODY VOLUME	:2
5. TALK VOLUME	:2
6. DOOR CALL TIME	:20 SEC
7. BRIGHTNESS	:2

+/- 버튼을 이용하여 원하는 설정값을 선택한 후, **설정 [SET]** 버튼을 눌러 설정합니다.

※ 사용자 설정을 종료하려면 **문열림** [🚪] 버튼을 누르거나 10초 이상 아무런 버튼도 누르지 않으면 자동으로 종료됩니다.
※ 통화상태에서 **+/-** 버튼을 눌러 통화음량 (TALK VOLUME)을 직접 조절할 수 있습니다.
※ 화면밝기(BRIGHTNESS) 조절시, 현관영상이 자동으로 꺼지면서 조절하는 화면밝기를 확인할 수 있습니다.

비상 기능

▶ 비상상황을 알리려면



위급한 비상상황이 발생하였을 경우, **비상** [🚨] 버튼을 2초 이상 누릅니다.



비상 [🚨] LED 램프가 오렌지색으로 깜박이며 비상 경보음이 나옵니다.

▶ 비상경보를 해제하려면



제품 오른쪽 면에 위치한 **설정 [SET]** 버튼 또는 **비상** [🚨] 버튼을 누르면 경보음은 꺼지고 **비상** [🚨] LED 램프는 꺼집니다.

5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼 또는 **비상** [🚨] 버튼을 한번 더 누르면 **비상** [🚨] LED 램프가 꺼지고 이전의 정상 상태로 복귀합니다.

※ 비상 경보를 정지상태에서 5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르지 않을 경우, 경보상태로 복귀합니다.

※ 비상 경보를 정지상태에서 5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르지 않을 경우, 경보상태로 복귀합니다.


경보 기능

▶ 자동 통보 서비스



내부 경보

경보상황이 발생하면 30초 동안 경보음이 나오면서 **비상** [🚨] LED 램프가 오렌지색으로 깜박입니다.

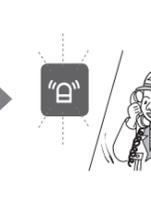

경비실 통보

경비실로 경보상황이 통보됩니다.
※ 1~2의 과정이 2회 반복합니다.
※ 비상경보가 해제될 때까지 내부경보가 계속됩니다.

▶ 방법 경보를 정지/복귀하려면



제품 오른쪽 면에 위치한 **설정 [SET]** 버튼을 눌러 경보음은 중지한 후, 방법 경보 상황을 확인합니다.

5분 이내에 방법경보

원인을 해결한 후, **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르면 **외출/재택** 방법이 복귀됩니다.

※ 경보를 정지상태에서 5분 이내에 **설정 [SET]** 버튼을 한번 더 누르지 않을 경우, 경보상태로 복귀합니다.
※ 외출설정상태에서 귀가 시, 20초 이내에 방법경보(외출설정)를 해제하여야 경비실로 경보발생 통보를 하지 않습니다.

사용자 설정 메뉴별 설정 항목 상세 설명

1. DOOR MELODY	:4	- 세대현관의 벨소리 설정으로 8가지 멜로디 중에서 선택합니다.
2. GUARD MELODY	:6	- 경비실의 벨소리 설정으로 8가지의 멜로디 중에서 선택합니다.
3. LOBBY MELODY	:7	- 공동현관의 벨소리 설정으로 8가지 멜로디 중에서 선택합니다.
4. MELODY VOLUME	:2	- 벨소리의 크기를 4단계중에서 선택합니다.
5. TALK VOLUME	:2	- 현관/공동현관 및 경비실과 통화할 때의 통화음의 크기를 4단계로 선택합니다.
6. DOOR CALL TIME	:20 SEC	- 현관/경비실 호출시의 벨 유지시간을 4단계 (20/30/45/60 SEC) 중에서 선택합니다.
7. BRIGHTNESS	:2	- 제품 화면 밝기를 4단계 중에서 선택합니다.