

“휘발유 시험기”

GT-1000



GT-1000

제품의 특징

- ▶ 현장에서 신속하게 시험가능.(측정시간10초이내)
- ▶ 각종 용제, 첨가제에 대한 적외선 투과 data 입력.
- ▶ 무게가 가벼워 휴대 용이.(고급휴대가방 기본제공)
- ▶ 충전 배터리 / AC전원 겸용사용

제품의 원리

- ▶ 휘발유와 가짜휘발유간의 적외선 투과도 차이를 분석.

제품의 용도

- ▶ Test Mode : 가짜로 의심되는 휘발유의 예비시험.
- ▶ QC Mode : 가지고 있는 정품 휘발유와의 일치도 시험.

제품사양

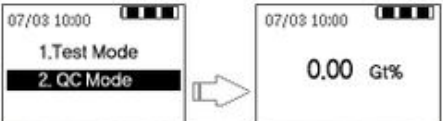
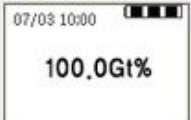
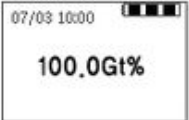
광 원	적외선램프	전원	Free Voltage, 충전용전지
재현성	±2%이하(QC Mode)	외장(본체)	98(W)×202(D)×50(H)
디스플레이	126×64dots	무게(본체)	470g
인터페이스	RS232C		

※ 본 시험기의 시험결과는 법적 구속력이 없습니다.

※ 유사품으로 의심될 경우 공인기관의 정밀 검사를 받으십시오.



사용 방법

Test Mode	QC Mode
1. 시험기의 전원을 켜다. 2. 시험기의 커버를 연다. (커버의 엠보싱 부분을 엄지로 누르면서 위로 밀어낸다) 3. △▽버튼을 이용하여 커서를 1. Test Mode에 놓고 [ENT] 버튼을 누른다.	1. 시험기의 전원을 켜다. 2. 시험기의 커버를 연다. (커버의 엠보싱 부분을 엄지로 누르면서 위로 밀어낸다) 3. △▽버튼을 이용하여 커서를 2. QC Mode에 놓고 [ENT] 버튼을 누른다.
	
4. 제공된 표준을 셀 홀더에 넣고 [CAL] 버튼을 누른다. 최근 표준측정일자를 확인한 후 다시 [ENT] 버튼을 누른다. 5. 스포이드를 이용하여 빈 유리병에 검사할 샘플을 가득 넣는다. ※ 샘플을 채취할 때는 제공된 플라스틱 컵을 사용 하면 편리합니다. 6. 샘플을 셀 홀더에 넣고 [ENT] 버튼을 누른다. 7. 10초 이내에 다음과 같은 결과가 나타난다.	4. 가지고 있는 정품휘발유를 스포이드를 이용하여 빈 유리병에 담은 후 본체의 셀 홀더에 넣고 [CAL] 버튼을 누른다. 최근 표준측정일자를 확인한 후 다시 [ENT] 버튼을 누른다. 5. 스포이드를 이용하여 빈 유리병에 검사할 샘플을 가득 넣는다. ※ 샘플을 채취할 때는 제공된 플라스틱 컵을 사용 하면 편리합니다. 6. 샘플을 셀 홀더에 넣고 [ENT] 버튼을 누른다. 7. 10초 이내에 다음과 같은 결과가 나타난다.
<정품일 경우> <가짜로 의심될 경우>	<정품휘발유가 100%일치> <정품휘발유가 60%일치>
 	 
※ 정품일 경우 95~105Gt%가 표시됨. ※ 다음 샘플 측정시 비이커 및 스포이드는 측정하고자 하는 샘플로 3회이상 세척하여 사용하십시오.	